ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

ELEKTROONILINE KASUTUSJUHEND

EE9651

EE9651
Esimene väljaanne
Oktoober 2014

Autoriõiguste teave

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei või reprodutseerida, edastada, transkribeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ASUS, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE LANGUS, ANDMETE KAOTAMINE, ÄRITEGEVUSE PEATUMINE JMS), ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA TÕTTU.

Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete nimed võivad, aga ei pruugi olla, vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse ainult selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi rikkuda.

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD SPETSIFIKATSIOONE JA TEAVET KASUTATAKSE AINULT INFORMATIIVSEL EESMÄRGIL NING TEAVE VÕIB IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTUDA, MISTÕTTU EI SAA SEDA TÕLGENDADA KUI ASUSE KOHUSTUST. ASUS EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES KIRJELDATUD TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Autoriõigus © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on reserveeritud.

Vastutuse piirang

Võib tekkida olukord, kus kas ASUSe vea või muu kohustuse tõttu on teil õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul, hoolimata teie ASUS'ile esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS rohkema eest kui kehavigastused (kaasa arvatud surm) ning reaalse vara ja materiaalse isikliku vara kahjustamine; või muud tegelikud ja kaudsed kahjud, mis tulenevad lüngast garantiis või õiguslike kohustuste täitmatajätmisest käesoleva garantii kohaselt, kuni iga toote lepingus toodud hinnani.

ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult kulud, kahjud või nõuded, mis põhinevad lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel.

See piirang kehtib ka ASUSe tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS, selle tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt vastutavad.

ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST VASTUTAV: (1) KOLMANDATE OSAPOOLTE KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3) SPETSIAALSED, JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD (KAASA ARVATUD KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUST, TEMA TARNIJAID VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON SELLISEST VÕIMALUSEST TEAVITATUD.

Teenindus ja tugi

Külastage meie mitmekeelset veebilehte aadressil **http://support.asus.com**

Sisukord

Teave juhendi kohta 6
Juhendis kasutatavad märksõnad 6
Tüpograafia 7
Ettevaatusabinõud 7
Seadme laadimine 7
ASUS Tablet kasutamine 7
Ettevaatusabinõud lennukis kasutamiseks 7
Pakendi sisu 8

1. peatükk. Arvuti koostisosad

ASUS Tablet tundmaõppimine 10
Eestvaade 10
Tagantvaade 11

2. peatükk. ASUS Tablet kasutamine

Alustamine 14
ASUS Tablet laadimine 14
ASUS Tablet sisse lülitamine 17
Viibete kasutamine ASUS Tablet 18
Käeviiped puuteekraanil Windows® 8.1-s 18

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows® 8.1

Esmakordne käivitamine 24
Windows® 8.1 lukustuskuva 24
Windows® UI 25
Start Screen (Käivitusvaade) 25
Operatsioonisüsteem Windows® rakendused 26
Start-nupp 27
Käivituskuva kohandamine 29

Töötamine Windows®-rakendustega 30
Rakenduste käivitamine 30
Rakenduste kohandamine 30
Juurdepääs aknale Apps (Rakendused) 31
Külgriba "Charms bar" 32
Plõksamisfunktsioon 34
Ühenduse loomine traadita võrkudega 35
Wi-Fi 35
Bluetooth 36
Lennurežiim 37
ASUS Tablet välja lülitamine 38
ASUS Tablet lülitamine uinakurežiimi 38

4. peatükk. Windows® 8.1 taastamine

ASUS Tablet värskendamine 40
ASUS Tablet taastamine 40

Soovitused

Kasulikke nõuandeid 42

Lisad

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus 44
Teave raadiosagedusliku kiirguse neeldumise (SAR) kohta 45
IC hoiatusavaldus 45
EÜ vastavusdeklaratsioon 46
Kuulmiskahjustuste vältimine 46

CE märgis 47
Raadiosagedusliku kiirguse (RF) neeldumine (SAR) – CE 48
Elektriohutusnõuded 48
ASUS seadmete ümbertöötlemine / tootetagastus 48
Märkus katte kohta 48
Teade ASUSe keskkonnapoliitikast 49
Nõuetekohane hävitamine 49

Teave juhendi kohta

Käesolev juhend sisaldab teavet teie ASUS Tablet riist- ja tarkvara funktsioonide kohta ja sisaldab järgmisi korraldatuna järgmistesse peatükkidesse:

1. peatükk. Arvuti koostisosad

Selles peatükis on kirjeldatud ASUS Tablet riistvara üksikosi.

2. peatükk. ASUS Tablet kasutamine

Selles peatükis on kirjeldatud ASUS Tablet üksikosade kasutamist.

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows® 8.1

Selles peatükis on esitatud ülevaade operatsioonisüsteemi Windows® 8.1kasutamisest ASUS Tablet.

4. peatükk. Windows® 8.1 taastamine

See peatükk kirjeldab VivoTab Note 8-sse installitud Windows 8.1 taastamist.

Soovitused

Sellest peatükist leiate soovitusi, mis aitavad teil ASUSe tahvelarvutit hooldada ja selle lihtsamaid probleeme lahendada.

Lisad

Selles osas on ASUS Tablet kohta kehtivad hoiatused ja ohutusteatised.

Juhendis kasutatavad märksõnad

Tähtsa teabe esiletõstmiseks on selles juhendis oluline tekstiosa esitatud esitatud järgmiselt.

OLULINE! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb toimingu lõpuleviimiseks järgida.

MÄRKUS: See teade sisaldab lisateavet ja täiendavaid näpunäiteid, mis aitavad toiminguid lõpule viia.

HOIATUS! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb järgida, et tagada turvalisus oluliste toimingute lõpuleviimisel ning vältida ASUS Tablet andmete ja komponentide kahjustamist.

Tüpograafia

Paks = Osutab menüüle või üksusele, mis tuleb valida.

Kursiiv = see osutab klahvidele, mida tuleb klaviatuuril vajutada.

Ettevaatusabinõud

Seadme laadimine

Enne ASUSe tahvelarvuti kasutamist pikema aja jooksul akurežiimil veenduge, et aku on täis laetud. Arvestage sellega, et akulaadur laadib ASUSe tahvelarvutit seni kui see on ühendatud vooluvõrguga. Kasutamise ajal läheb aku täislaadimiseks tunduvalt rohkem aega.

OLULINE! Ärge jätke täislaetud Tahvelarvuti ASUS Tableti elektrivõrkuga ühendatud olekusse. Tahvelarvutit Tahvelarvuti ASUS Tablet ei tohi jätta toitevõrguga ühendatud olekusse pikaks ajaks.

ASUS Tablet kasutamine

ASUS Tablet võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuurivahemikus 0°C kuni 35°C (32°F kuni 95°F).

Väga kõrge või madala temperatuuri käes pika aja jooksul võib aku kiiresti tühjeneda ja aku tööiga lüheneda. Aku optimaalse toimimise tagamiseks tagage selle hoidmine soovitatud keskkonna temperatuuril.

Ettevaatusabinõud lennukis kasutamiseks

Võtke ühendust lennuettevõttega, et saada teavet lennu ajal saadaolevate teenuste ja kehtivate piirangute kohta, millega tuleb arvestada ASUS Tableti kasutamisel lennukis.

OLULINE! Võite saata oma ASUS Tableti läbi lennujaama läbivalgustusseadme (kus esemed paigutatakse konveierlindile), kuid vältige seadme kokkupuudet magnetdetektorite ja metalliotsijatega.

Pakendi sisu

ASUS Tablet

Akulaadija

Mikro-USB kaabel

Tehniline dokumentatsioon
ja garantiikaart

MÄRKUS:

- Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust jaemüüjaga.
- Komplekti kuuluv laadija on riikides ja piirkondades erinev.

1. peatükk.
Arvuti koostisosad

ASUS Tablet tundmaõppimine

Eestvaade

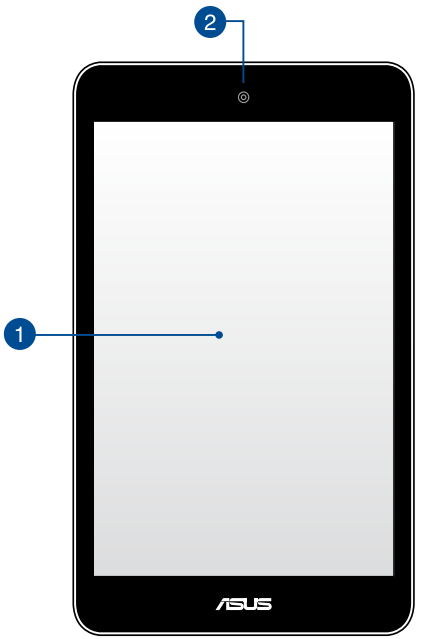

1 Puutetundlik ekraanipaneel

Puutetundlik ekraanipaneel võimaldab kasutada ASUS Tablet puutepliiatsi või sõrmega tehtavate liigutustega.

2 Eesmine kaamera

Sisseehitatud esikaamera võimaldab ASUS Tablet pildistada ja salvestada videoid.

Tagantvaade

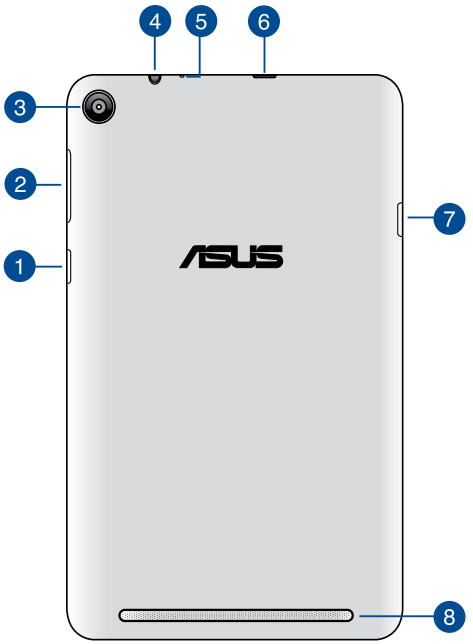

1 Toitenupp

Vajutage toitenupule ASUS Tablet sisselülitamiseks, selle seadmiseks ooterežiimile ja ooterežiimist sisselülitamiseks.

Kui ASUS Tablet ei reageeri, vajutage toitenupule ja hoidke seda all umbes kümne (10) sekundi jooksul, et sundida seda välja lülituma.

> **OLULINE!** Süsteemi sund-taaskäivitamisega võivad andmed kaduma minna. Soovitame tungivalt oma andmeid regulaarselt varundada.

2 Helitugevuse nupp

Helitugevuse nupp võimaldab teil muuta ASUS Tableti helitugevust.

3 **Tagumine kaamera**

Sisseehitatud esikaamera võimaldab ASUSe tahvelarvutiga pildistada ja salvestada videoid.

4 **Kõlari/Peakomplekti pistikupesa**

Selle pesa kaudu saate ühendada oma Tahvelarvuti ASUS Tableti võimenditega kõlarite või peakomplektiga.

5 **Mikrofon**

Sisse ehitatud mikrofoni saab kasutada videokonveentsideks, heli peale lugemiseks või lihtsatateks helisalvestusteks.

6 **Mikro-USB 2.0 pesa**

Akupaketi laadimiseks või Tahvelarvuti ASUS Tableti toitmiseks kasutage mikro-USB 2.0 (universaalne järjestiksiin) pesa.

7 **Micro SD kaardi pesa**

Tahvelarvuti ASUS Tabletile on sisse ehitatud täiendav kaardilugemispesa, mis toetab mikro-SD-kaardi ja mikro-SDHC-kaardi formaate.

8 **Audiosüsteem**

Helisid saate kuulata otse ASUS Tablet kõlarite kaudu. Helifunktsioone juhib tarkvara.

2. peatükk.
ASUS Tablet kasutamine

Alustamine

ASUS Tablet laadimine

ASUS Tableti laadimiseks tehke järgmist.

A Ühendage mikro-USB-kaabel akulaadijaga.

B Ühendage mikro-USB liitmik ASUS Tabletiga.

C Ühendage akulaadija maanduskontaktiga pistikupessa.

Enne ASUS Tableti esmakordset kasutuselevõttu akutoitel laadige seda kaheksa (8) tundi.

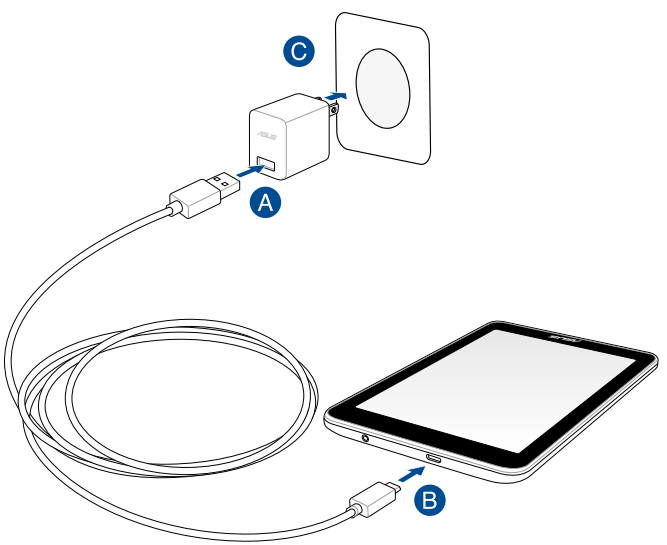

MÄRKUS. Toiteplokk võib välimuselt erineda, sõltuvalt mudelist ja piirkonnast.

OLULINE!

- Kasutage Tahvelarvuti ASUS Tableti laadimiseks ainult komplekti kuuluvat akulaadijat ja mikro-USB-kaablit. Muu akulaadija kasutamine võib Tahvelarvuti ASUS Tableti kahjustada.
- Enne laadimise alustamist eemaldage akulaadijalt ja mikro-USB-kaablilt kaitsekile, et vältida ohtu või kehavigastust.
- Ühendage akulaadija pistikupessa, mis on ettenähtud pinge all ja talub nõutavat voolu tugevust. Akulaadija väljundpinge on DC 5 V ja voolu tugevus 2 A.
- Kui kasutate Tahvelarvuti ASUS Tableti akulaadijaga ühendatud olekus, peab maanduskontaktiga pistikupesa olema seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.
- Ärge pange ASUSe tahvelarvuti peale esemeid.

MÄRKUSED.

- Tahvelarvuti ASUS Tableti saate USB-pesa kaudu laadida ainult siis, kui see on puhkeolekus (ekraan on välja lülitatud) või välja lülitatud olekus.
- Arvuti USB-pesa kaudu aku täislaadimine võib kesta tunduvalt kauem.
- Kui arvuti ei võimalda kasutada Tahvelarvuti ASUS Tableti laadimiseks piisavalt võimsust, laadide seda akulaadijaga läbi maanduskontaktiga pistikupesa.

HOIATUS!

ASUS Tablet akut puudutavad ettevaatusabinõud.

- Seadmes olevat akut on lubatud seadmest eemaldada ainult ASUSe volitatud tehnikutel.
- Aku seadmest eemaldamine või lahtivõtmine võib kaasa tuua tuleohu või kemikaalide tekitatud söövitusi.
- Hoiatussiltide järgimine on teie isikliku turvalisuse huvides.
- Kui asendada aku vale tüüpi akuga, võib tekkida plahvatusoht.
- Mitte põletada!
- ASUS Tablet aku klemmide lühistamine on keelatud.
- Aku lahtivõtmine ja kokkupanek on keelatud.
- Kui avastate lekke, ärge akut enam kasutage.
- Aku ja selle osad tuleb nõuetekohaselt ringlusse võtta või kõrvaldada.
- Hoidke aku ja muud väiksemad osad lastele kättesaamatult.

ASUS Tablet sisse lülitamine

Vajutage toitenuppu.

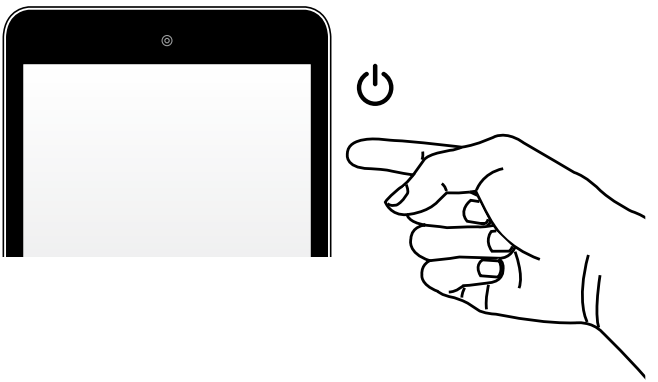

Viibete kasutamine ASUS Tablet

Käeviibete abil saab ASUS Tablet programme käivitada ja seadet juhtida. Käeliigutuste tegemisel ASUS Tablet ekraanil juhinduge järgmistest illustratsioonidest.

Käeviiped puuteekraanil Windows® 8.1-s

Svaipimine vasakust servast

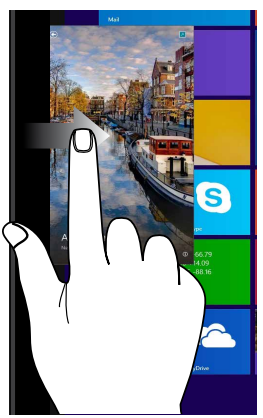

Svaipige ekraani vasakust servast, et töötavate app'ide järjestust muuta.

Svaipimine paremast servast

Svaipige ekraani paremast servast, et käivitada külgriba **Charms bar**.

Üks koputus / Kaks koputust

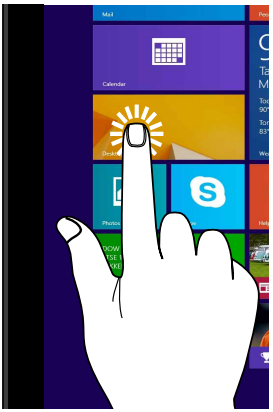

- Koputage app'i selle käivitamiseks.
- Režiimis Desktop, koputage rakendust kaks korda selle käivitamiseks.

Koputa ja hoia

- App'i teisaldamiseks koputage ja hoidke app'i paani ja lohistage see uude asukohta.
- App'i sulgemiseks koputage ja hoidke töötava app'i ülaserva ja lohistage see sulgemiseks ekraani alaosasse.

Suumi välja

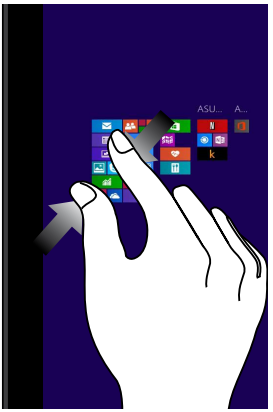

Viige kaks sõrme puutepaneelil kokku.

Suumi sisse

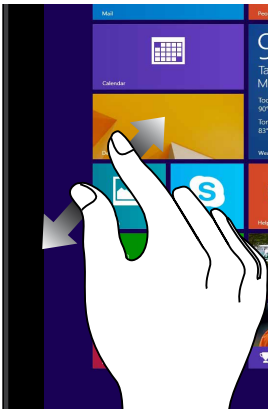

Lükake kaks sõrme puutepaneelil laiali.

Svaipimine ülaservast

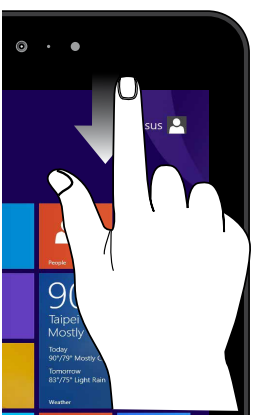

- Olles ekraanil Start, svaipige ekraani ülaservast, et kuvada riba **Customize (Kohandamisriba)**.
- App'i kasutamisel svaipige ekraani ülaservast, et kuvada selle menüü.

Sõrme libistamine

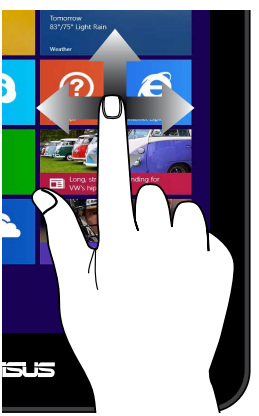

Libistage oma sõrme üles ja alla kerimiseks ning libistage oma sõrme, et lükata ekraan vasakule või paremale.

Viibe üles

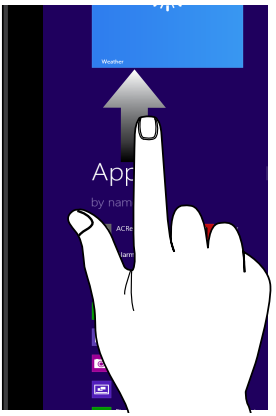

Viibake käivituskuval käega üles, et avada rakenduste kuva.

Viibe alla

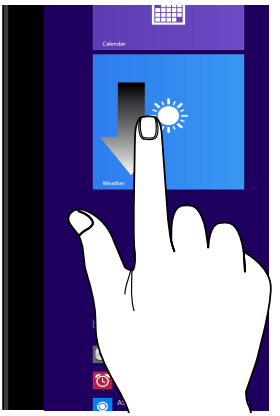

Viibake rakenduste kuval käega alla, et avada käivituskuva.

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows® 8.1

Esmakordne käivitamine

Kui käivitate arvuti esmakordselt, kuvatakse ekraanipiltide seeria, et juhendada teid operatsioonisüsteemi Windows® 8.1 põhisätete konfigureerimisel.

ASUS Tablet kasutamise alustamine.

1. Vajutage ASUS Tablet voolunuppu. Oodake mõni minut, kuni kuvatakse häälestusaken.
2. Valige häälestusaknas keel ASUS Tablet kasutamiseks. Kui kuvatakse järgmised sätted, valige sobiv riik või piirkond, rakenduste keel, klaviatuur, ajavöönd ning toksake **Next (Edasi)**.
3. Lugege litsentsitingimused läbi ja toksake **I Accept (Nõustun).**
4. Järgige ekraanijuhiseid, et konfigureerida järgmised põhiüksused:
   - Mugandamine
   - Ühendamine
   - Sätted
   - Teie konto
5. Pärast põhiüksuste konfigureerimist kuvatakse Windows® 8.1 juhend. Lugege see läbi, et saada lisateavet Windows® 8.1 funktsioonide kohta.

Windows® 8.1 lukustuskuva

Kui ASUS Tablet käivitab Windows® 8.1 opsüsteemi, võib ekraanile ilmuda Windows® 8.1 lukustuskuva. Jätkamiseks viibake ASUS Tablet lukustuskuva üles, et avada käivituskuva.

Windows® UI

Windows® 8.1 on varustatud paanipõhise kasutajaliidesega (UI), mis võimaldab korraldada ja kasutada Windows® app'e ekraanilt Start. See sisaldab ka järgmisi funktsioone, mida saab kasutada ASUS Tablet ga töötamisel.

Start Screen (Käivitusvaade)

Käivitusvaade ilmub pärast seda, kui olete edukalt oma kasutajakontole sisse loginud. See aitab korraldada kõiki programme ja rakendusi, mida vajate ühes kohas.

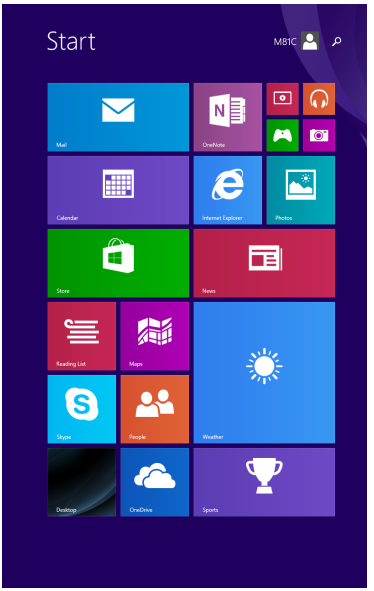

Operatsioonisüsteem Windows® rakendused

Need on rakendused, mis on kinnistatud Käivitusvaatele ja kuvatakse lihtsa juurdepääsu tagamiseks paanidena.

MÄRKUS. Mõnede Rakenduste täielikuks käivitamiseks tuleb eelnevalt sisse logida Microsofti kontole.

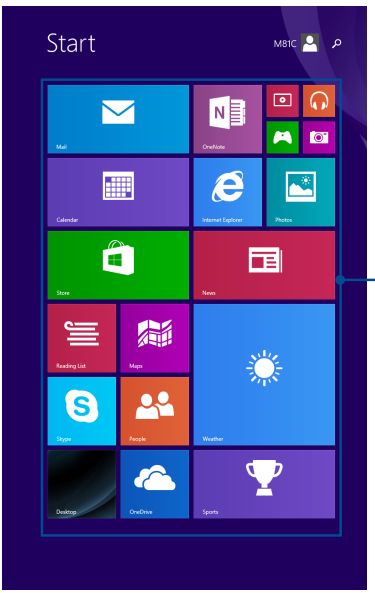

Start-nupp

Windows 8.1-s on Start-nupp, mille abil saate valida kahe viimati kasutatud rakenduse vahel.

Start-nupu kasutaiseks toksake töölauarakendust ning seejärel toksake .

Kontekstimenüü

Kontekstimenüü kuvatakse ekraanile ristkülikuna, mis sisaldab otseteid Windows® 8.1 programmidele. Menüü avamiseks hoidke sõrme Start-nupul.

Kontekstimenüü sisaldab ka järgmisi valikuid ASUS Tablet sulgemiseks: Sign out (Logi välja), Sleep (Unerežiim), Shut down (Sule) ja Restart (Taaskäivita).

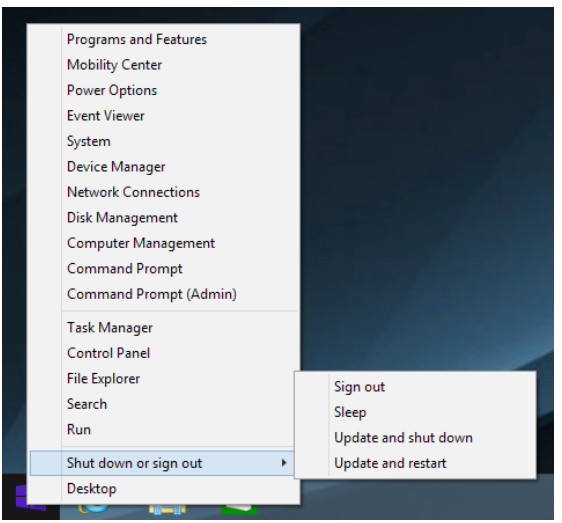

Käivituskuva kohandamine

Windows® 8.1 võimaldab teil seadme käivituskuva kohandada. Võite näiteks seadme häälestada käivituma otse töölauarežiimi ning ka rakenduste paigutust muuta.

Käivituskuva sätete kohandamine

1. Käivitage töölaud
2. Hoidke sõrme tegumiribal (aga mitte Start-nupul) ning valige **Properties (Atribuudid)**, et avada aken **Taskbar and Navigation properties (Tegumiriba ja navigatsiooni atribuudid)**.
3. Valige kaart **Navigation (Navigatsioon)** ning tehke häälestamiseks soovitud valikud.

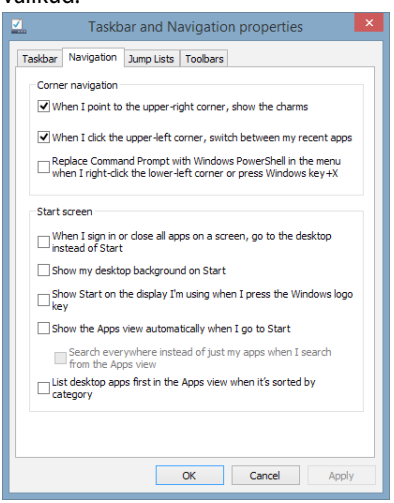
Taskbar and Navigation properties
Taskbar
Navigation
Jump Lists
Toolbars
Corner navigation
When I point to the upper-right corner, show the charms
When I click the upper-left corner, switch between my recent apps
Replace Command Prompt with Windows PowerShell in the menu when I right-click the lower-left corner or press Windows key+X
Start screen
When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start
Show my desktop background on Start
Show Start on the display I'm using when I press the Windows logo key
Show the Apps view automatically when I go to Start
Search everywhere instead of just my apps when I search from the Apps view
List desktop apps first in the Apps view when it's sorted by category
OK
Cancel
Apply

4. Toksake **Apply (Rakenda)**, et sätted salvestada, ja seejärel toksake **OK**.

Töötamine Windows®-rakendustega

Rakenduste avamiseks, kohandamiseks ja sulgemiseks saate kasutada ASUS Tablet puuteekraani.

Rakenduste käivitamine

Koputage app'i selle käivitamiseks.

Rakenduste kohandamine

Te saate rakendusi teisaldada, muuta nende suurust või eemaldada rakendus Käivitusvaatelt, toimides järgmiselt.

Rakenduste teisaldamine

Koputage ja hoidke app'i paani, seejärel lohistage see uude asukohta.

Rakenduste suuruse muutmine

Rakenduse suuruse muutmiseks:

1. Hoidke sõrme (1) sekund rakenduse ruudul ja vabastage, et avada **Customize (Kohandamisriba)**.
2. Toksake

ja valige rakenduse ruudumõõt.

Rakenduste eemaldamine

Rakenduse eemaldamiseks vaatelt:

1. Hoidke sõrme (1) sekund rakenduse ruudul ja vabastage, et avada **Customize (Kohandamisriba)**.
2. App'i eemaldamiseks koputage ikooni

.

Rakenduste sulgemine

Koputage ja hoidke töötava app'i ülaserva, seejärel lohistage app sulgemiseks ekraani alaosasse.

Juurdepääs aknale Apps (Rakendused)

Lisaks rakendustele, mis on juba Käivitusvaatele kinnistatud, saate teisi rakendusi avada ka Rakenduste aknas.

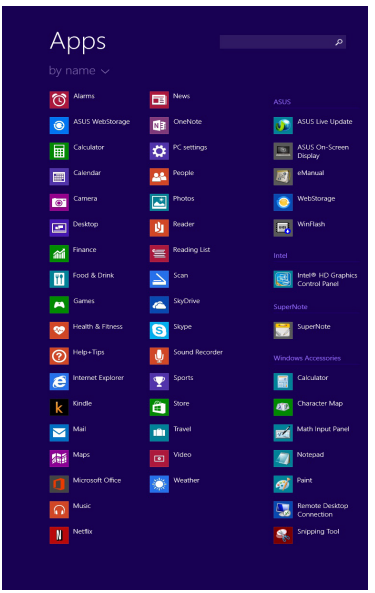

Rakenduste akna käivitamine

Libistage käivituskuval sõrme üles, et avada rakenduste kuva.

Täiendavate rakenduste kinnistamine Käivitusvaatele

Rakenduste lisamiseks Käivitusvaatele:

1. Hoidke sõrme (1) sekund rakenduse ruudul ja vabastage, et avada **Customize (Kohandamisriba)**.
2. Koputage ikooni

, et lisada app käivitusekraanile.

Külgriba "Charms bar"

Külgriba "Charms bar" on tööriistariba, mille saab käivitada ekraani paremal serval. See koosneb mitmest tööriistast, mis võimaldavad ühiskasutada rakendusi ja kohandada kiirelt ASUS Tablet sätteid.

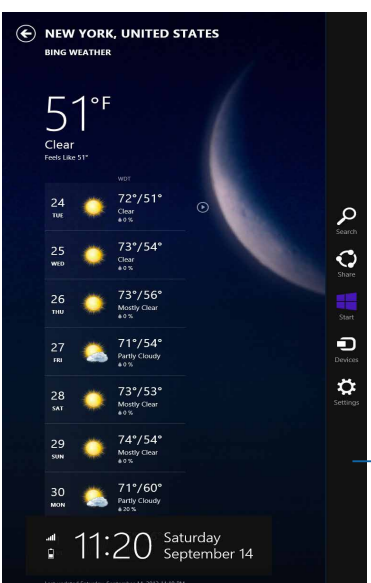

Külgriba "Charms bar" käivitamine

Külgriba avamiseks viibake ASUS Tablet puuteekraanil paremast servast vasakule.

Külgriba "Charms bar" funktsioonid

Search (Otsi)

Võimaldab otsida ASUS Tablet olevaid faile, rakendusi või programme.

Share (Jaga)

See tööriist võimaldab ühiskasutada rakendusi suhtluskeskkona saitide ja e-posti kaudu.

Start (Käivitusvaade)

See tööriist ennistab Käivitusvaate. Saate seda funktsiooni kasutada ka Käivitusvaatel, et naasta hiljuti avatud rakendustele.

Devices (Seadmed)

Võimaldab kasutada ja jagada faile seadmetega, mis on ühendatud ASUS Tablet-ga, näiteks väline kuvar või printer.

Settings (Sätted)

Võimaldab juurdepääsu ASUS Tablet sätetele.

Plõksamisfunktsioon

Plõksamisfunktsioon kuvab kaks rakendust külg-külje kõrval, võimaldades rakendustega töötada või nende vahel ümber lülituda.

OLULINE!

- Funktsiooni Snap saab aktiveerida ainult rõhtsal vaatel.
- Enne funktsiooni Snap kasutamist veenduge, et ASUS Tablet eraldusvõimeks on seatud 1280 x 800 pikslit või rohkem.

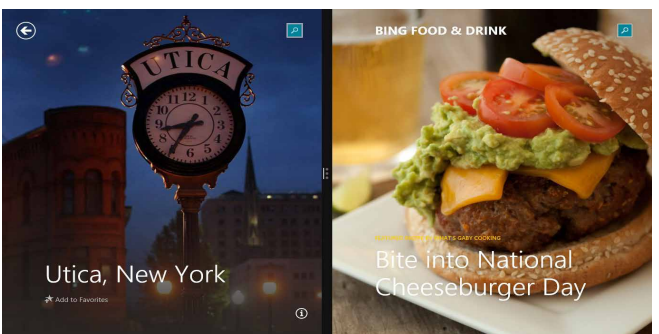

Riba Snap

Funktsiooni Snap kasutamine

ASUS Tablet puuteekraanil funktsiooni Snap aktiveerimiseks võite toimida järgmiselt.

1. Käivitage rakendus, mida soovite plõkasta.
2. Koputage ja hoidke app'i ülemist osa, seejärel lohistage app ekraani vasakule või paremale servale, kuni kuvatakse riba Snap.
3. Käivitage teine rakendus.

Ühenduse loomine traadita võrkudega

Wi-Fi

Kasutage e-posti, surfake Internetis ja jagage rakendusi sotsiaalmeedia saitide kaudu, kasutades ASUS Tablet WiFi-ühendust.

> **OLULINE!** Funktsioon on **Airplane mode (Lennurežiimis)** blokeeritud. Enne Wi-Fi kasutamist ASUS Tablet-s veenduge, et **Airplane mode (Lennurežiim)** on välja lülitatud.

Wi-Fi aktiveerimine

Aktiveerige ASUS Tablet-s Wi-Fi, kasutades puuteekraanil järgmisi toiminguid.

Wi-Fi aktiveerimine

1. Käivitage külgriba **"Charms bar"**.
2. Koputage ikooni

ja koputage ikooni

.
3. Valige saadavalolevate Wi-Fi-ühenduste loendist pääsupunkt.
4. Koputage ikooni **Connect (Loo ühendus)**, et luua võrguühendus.

> **MÄRKUS.** Võimalik, et teil palutakse sisestada turvavõti, et aktiveerida Wi-Fi-ühendus.

5. Kui soovite lubada failijagamist ASUS Tablet ja muude raadiovõrguseadmete vahel, toksake **Yes (Jah)**. Toksake **No (Ei)**, kui te ei soovi jagamist lubada.

Bluetooth

Kasutades Bluetooth-funktsiooni saate lihtsustada andmeedastust teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega.

> **OLULINE!** Funktsioon on **Airplane mode (Lennurežiimis)** blokeeritud. Enne Bluetoothi kasutamist ASUS Tablet-s veenduge, et **Airplane mode (Lennurežiim)** on välja lülitatud.

Paarisidumine teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega

Andmeedastuseks tuleb ASUS Tablet teise Bluetoothiga seadmega siduda. Selleks kasutage puuteekraani järgmiselt. Selleks kasutage puuteekraani või puuteplaati järgmiselt.

1. Käivitage külgriba **"Charms bar"**.
2. Koputage ikooni

, seejärel koputage käsku **Change PC Settings (Muuda arvuti sätteid)**.
3. Avage **PC Settings (Arvuti sätted)**, valige **PC & devices (Arvuti ja seadmed) > Bluetooth** ning lükake Bluetoothi liugur asendisse **On (Sees)**.

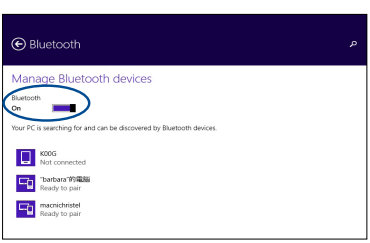

4. Valige loendist seade. Võrrelge oma ASUS Tablet koodi teisest seadmest saadetud koodiga. Kui koodid on sarnased, toksake **Yes (Jah)**, et ASUS Tablet teise seadmega siduda.

MÄRKUS.

- On võimalik, et mõnedel Bluetoothiga seadmetel palutakse sisestada ASUS Tablet kood.
- Veenduge, et teie Bluetooth-seadmed on leitavad.

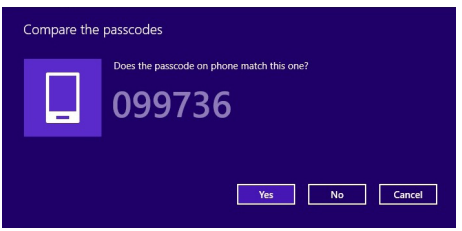

Lennurežiim

Airplane mode (Lennurežiim) keelab traadita ühendused, võimaldades ASUS Tablet turvaliselt lennu ajal kasutada.

Lennurežiimi sisse lülitamine

1. Käivitage külgriba **"Charms bar"**.
2. Koputage ikooni

ja koputage ikooni

.
3. Nihutage liugur paremale, et režiim lennurežiim sisse lülitada.

Lennurežiimi välja lülitamine

1. Käivitage külgriba **“Charms bar”.**
2. Koputage ikooni

ja koputage ikooni

.
3. Nihutage liugur vasakule, et lennurežiim välja lülitada.

MÄRKUS: Võtke ühendust lennuettevõtjaga, et saada teavet lennu ajal saadaolevate teenuste ja kehtivate piirangute kohta, millega tuleb arvestada ASUS Tablet kasutamisel lennukis.

ASUS Tablet välja lülitamine

Te saate oma ASUS Tablet välja lülitada ühel viisil järgmistest:

- Tavaliseks sulgemiseks toksake külgribal **Charms** ikooni

, seejärel toksake

> Shut down (Sule).
- Sisselogimisekraanil koputage

> Shut down (Sulge).
- Toksake töölaual ikooni
, seejärel toksake **Shut down or sign out** > **Shut down (Sule või logi välja > Sule)**.
- Kui ASUS Tablet ei reageeri, vajutage toitenupule ja hoidke seda all vähemalt kümne (10) sekundi jooksul kuni ASUS Tablet lülitub välja.

ASUS Tablet lülitamine uinakurežiimi

ASUS Tablet lülitamiseks uinakurežiimi vajutage üks kord toitenuppu.

4. peatükk. Windows® 8.1 taastamine

ASUS Tablet värskendamine

Süsteemi värskendamiseks praegusi faile ja rakendusi kustutamata kasutage funktsiooni **Refresh your PC without affecting your files (Värskenda arvutit, hoides failid alles)**.

ASUS Tablet värskendamine toimige järgmiselt

1. Külgribal **Charms** toksake

ja seejärel toksake **Change PC settings (Muuda arvuti sätteid)**.
2. **PC settings (Arvuti sätted)** all toksake **Update and Recovery (Uuendamine ja taastamine)** ning valige **Recovery (Taastamine)**.
3. **Recovery (Taastamine)** all toksake Get started **,** mis on teksti **Refresh your PC without affecting your files (Värskenda arvutit, hoides failid alles)** all.

OLULINE! Enne süsteemi värskendamist veenduge, et ASUS Tablet on ühendatud vooluvõrguga.

ASUS Tablet taastamine

Kui soovite opsüsteemi lähtestada ja taastada tehasesätted, kasutage funktsiooni **Remove everything and reinstall Windows (Eemalda kõik ja installi Windows uuesti)**.

ASUS Tablet taastamiseks toimige järgmiselt:

1. Külgribal **Charms** toksake

ja seejärel toksake **Change PC settings (Muuda arvuti sätteid)**.
2. **PC settings (Arvuti sätted)** all toksake **Update and Recovery (Uuendamine ja taastamine)** ning valige **Recovery (Taastamine)**.
3. **Recovery (Taastamine)** all toksake Get started **,** mis on teksti **Remove everything and reinstall Windows (Eemalda kõik ja installi Windows uuesti)** all.

OLULINE!

- Enne süsteemi tehasesätete taastamist veenduge, et ASUS Tablet on ühendatud vooluvõrguga.
- Enne jätkamist varundage kõik andmed.

Soovitused

Kasulikke nõuandeid

Järgmised nõuanded aitavad teil oma ASUS Tablet kasutusvõimalusi maksimaalselt rakendada, seadme jõudlust säilitada ning oma andmeid turvaliselt hoida.

- Värskendage Windows®i regulaarselt, et viimased turvalisusfunktsioonid oleksid alati installitud.
- Kasutage ASUS Live Update'i ASUS Tablet olevate ASUSe rakenduste, draiverite ja utiliitide värskendamiseks. Vaadake lähemat infot ASUS Tablet installitud tutvustusprogrammist ASUS Tutor.
- Kaitske oma andmeid viirustõrjetarkvaraga ja veenduge, et selle viimased värskendused on alati installitud.
- Kasutage ASUS Tablet sunnitud väljalülitust vaid äärmisel vajadusel.
- Varundage kõik oma andmed ning kasutage selleks välist varundusdraivi.
- Vältige ASUS Tablet kasutamist väga kuumas kohas. Kui plaanite ASUS Tablet pikema aja vältel (vähemalt üks kuu) mitte kasutada, võiksite aku seadmest eemaldama (kui see on võimalik).
- Eemaldage sülearvutist kõik välisseadmed ja veenduge enne seadme lähtestamist, et teil on olemas:
  - Operatsioonisüsteemi ja arvutisse installitud rakenduste tootekoodid;
  - Varundatud andmed;
  - Kasutajanimi ja salasõna;
  - Internetiühenduse andmed.

Lisad

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus

Käesolev seade vastab FCC reeglite jaotisele 15. Seadme töö peab vastama kahele järgnevale tingimusele:

- Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning.
- Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Käesolev seade on testitud ning vastab klass B digitaalseadmetele esitatud nõuetele vastavalt Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) 15. jaotise eeskirjadele. Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib väljastada raadiosagedusel energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt käesolevale juhendile, võib see põhjustada ohtlikke häireid raadiosides. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või televastuvõtus, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil:

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse vooluvõrku.
- Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.

Antenni (antenne), mida kasutatakse koos selle saatjaga, ei ole lubatud paigaldada ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.

Sagedusala 5,15–5,25 GHz on piiratud ainult siseruumides kasutamisega. FCC nõuab ruumides kasutamist sagedusalas 5,15–5,25 GHz, et vähendada võimalikke ohtlikke häireid samal kanalil töötavatele mobiilsete satelliitside seadmetele. Edastatakse signaali sagedusalades 5,25–5,35 GHz, 5,47–5,725 GHz ja 5,725–5,850 GHz ainult siis kui on seotud pääsupunktiga (AP).

Teave raadiosagedusliku kiirguse neeldumise (SAR) kohta

See seade vastab raadiolainekiirguse riiklikele piirnormidele. Antud seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et see ei ületa Ameerika Ühendriikide Föderaalse Sidekomisjoni poolt sätestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme.

Kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (specific absoprtion rate – spetsiifiline neeldumismäär). Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 1,6 W/kg. SAR-iga seotud testid viiakse läbi FCC poolt aktsepteeritud standardsetes tingimustes, kus seade töötab teatud võimsustasemel erinevates kanalites. Kõrgeim SAR-i väärtus, mis on mõõdetud selle seadme kasutamisel keha lähedal, on FCC-le teadaolevalt 1,22 W/kg.

Antud seadme kõik teadaolevad SAR-i tasemed on määratud kooskõlas FCC raadiosagedusliku kiirguse juhtnööridega, millest tulenevalt on FCC tunnistanud selle seadme turustamiskõlbulikuks. Antud seadet puudutava SAR teabega tutvumiseks pöörduge FCC poole või minge veebisaidile www.fcc.gov/oet/ea/fccid, avage alamlehekülg Display Grant ja sisenege FCC süsteemi, kasutades ID tunnust MSQK01G.

IC hoiatusavaldus

Seade võib automaatselt jätkata side pidamist kui edastatav info puudub või ilmneb talituslik rike. Seal kus tehnoloogia seda nõuab, ei ole ette nähtud keelata side juhtimise või teabesignaalide edastamist või korduvkoodide kasutamist.

Sagedusalal 5150–5250 MHz töötav seade on ainult siseruumides kasutamiseks, et vähendada võimalikke kahjulikke häireid samal kanalil töötavatele mobiilsetele satelliitside süsteemidele, maksimaalne lubatav antennivõimendus (sagedusalas 5250–5350 MHz ja 5470–5725 MHz töötavale seadmele) peab vastama EIRP piirväärtustele ja maksimaalne lubatav antennivõimendus (sagedusalas 5275–5850 töötavale seadmele) peab vastama EIRP piirväärtustele, mis on määratud punkt-punktile ja mitte punkt-punktile asjakohastele operatsioonile, nagu on esitatud osas A9.2(3). Lisaks sellele on sagedusala 5250–5350 MHz reserveeritud suure võimusega radaritele (eelisõiguse mõistes) ja see radar võib põhjustada häireid ja/või vigastada LE-LAN seadmeid.

EÜ vastavusdeklaratsioon

See toode vastab R ja TTE direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni saab alla laadida veebiaadressilt http://support.asus.com.

Kuulmiskahjustuste vältimine

Vältimaks kõrvakuulmise võimalikku kahjustamist, ärge kuulake tugevat heli pika aja jooksul.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Prantsusmaal nõutakse vastavalt Prantsusmaa seaduse artiklile L. 5232-1, et seade oleks testitud vastavalt helirõhu nõuetele, mis on esitatud standardis EN 50332-2:2003 ja EN 50332-1:2000.

CE märgis

CE märgis LAN-iga/Bluetoothiga seadmetele

See seade vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999.aaasta direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta.

Kõrgeim CE SAR-i väärtus selle seadme jaoks on 0,754 W/kg.

Seadet tohib kasutada järgmistes riikides:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

DFS juhtseadised, mis on seotud radari avastamisega, ei tohi olla kasutajale kättesaadavad.

Raadiosagedusliku kiirguse (RF) neeldumine (SAR) – CE

Kõrgeim CE SAR-i väärtus selle seadme jaoks on 1,61 W/kg.

Seade vastab EL-i direktiivile (1999/519/EÜ), mis käsitleb avalikkuse kokkupuudete piiramist elektromagnetväljadega.

Kehtestatud piirväärtused on osa laiaulatuslikest soovitustest elanikkonna kaitsmiseks. Need soovitused on välja töötatud ja kontrollitud sõltumatute teadusorganisatsioonide poolt ja tuginevad regulaarselt läbiviidud atesteeritud teadusuuringutele. Mobiilsetele seadmetele on Euroopa Komisjoni poolt soovitatud kasutada mõõteühikut "raadiosagedusliku kiirguse neeldumise määr" (SAR) ja selle piirmväärtus on 2,0 W/kg keha kudedes ümardatud 10 grammini. Seade vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) nõuetele.

Keha läheduses töötamiseks on seade testitud ja vastab ICNRP-i kiirgusega kokkupuutumise juhistele ja Euroopa standardile EN 62311ja EN 62209-2. SAR on mõõdetud olukorras, mille puhul seade on otseses kokkupuutes kehaga ja edastab kõrgeimat sertifitseeritud võimustaset mobiilse seadme töötamise kõikidel sagedustel.

Elektriohutusnõuded

Toodetel, mille voolutugevuse taluvus on kuni 6 A ning mille kaal ületab 3 kg, tuleb kasutada sobivaid toitejuhtmeid, mis on parameetritelt võrdväärsed või paremad kui: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 või H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

ASUS seadmete ümbertöötlemine / tootetagastus

ASUS ümbertöötlemise ja tootetagastuse programmid saavad alguse meie kohustustest kaitsta keskkonda kõrgeid standardeid silmas pidades. Me usume lahendustesse, mis võimaldavad teil kasutuselt kõrvaldatud tooteid, patareisid ja teisi komponente ning pakkematerjale vastutustundlikul viisil ümbertöötlemisele suunata. Ümbertöötlemisega seotud üksikasjalikku teavet erinevate piirkondade kohta leiate aadressil http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Märkus katte kohta

OLULINE! Elektriisolatsiooni säilivuse ja elektriohutuse tagamiseks on ASUS'e tahvelarvuti korpus (välja arvatud küljed, kus paiknevad IO pordid) kaetud kaitsekihiga.

Teade ASUSe keskkonnapoliitikast

ASUS on pühendunud keskkonnasõbralike toodete/pakendite loomisele, et kaitsta tarbijate tervist ja vähendada mõju keskkonnale. Kasutusjuhendi lehekülgede arvu vähendamine on kooskõlas süsiniku emissiooni vähendamisega.

Vaadake üksikasjalikku teavet Tahvelarvuti ASUS Tabletiga kaasas olevast kasutusjuhendist või veebisaidilt http://support.asus.com/.

Nõuetekohane hävitamine

Kui aku asendatakse sobimatut tüüpi tootega, siis võib see plahvatada. Hävitage kasutatud akud vastavalt juhistele.

ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut tavaliste majapidamisjäätmete hulka. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et akut ei tohi olmeprügi hulka visata.

ÄRGE pange kasutuselt kõrvaldatud ASUS Tableti tava-majapidamisjäätmete hulka. Selle toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju.

ÄRGE visake ASUS Tableti tulle. ÄRGE lühistage kontakte. ÄRGE püüdke ASUS Tableti lahti võtta.

Mudeli nimetus: K01G (M81C)

Tootja:	ASUSTeK Computer Inc.
Aadress:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Volitatud esindaja Euroopas:	ASUS Computer GmbH
Aadress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K01G**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	
☒ EN 62209-2:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 140331

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : _____

Declaration Date: 26/08/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

support.asus.com